



GARDEROBEMEKKA

SIDEVEGG/FRONT/ SOFT CLOSE

Monteringsanvisning

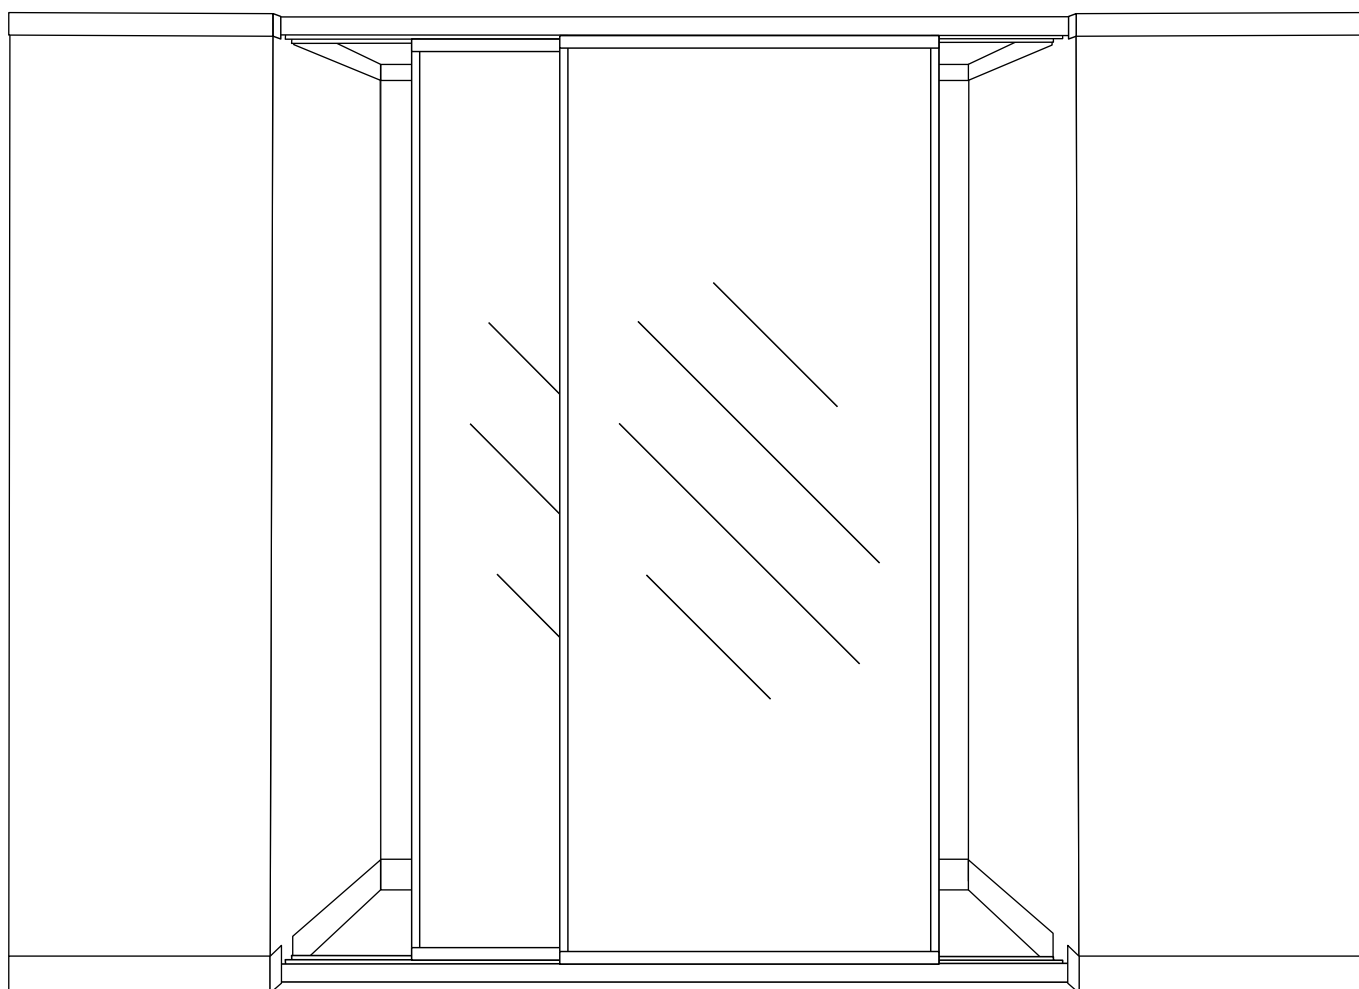


Les grundig gjennom hele bruksanvisningen og forbered montering med nødvendig verktøy. Kontroller målene på ordren og medfølgende varer. Deretter måler du skinnesettet, som skal stemme med oppgitt mål på ordren. De første punktene av bruksanvisningen omhandler montering av sidevegg. Har du en nisje, gå til «Skyvedørsfront». Alle våre sidevegger leveres med overmål, så de er beregnet å måtte tilpasses i høyden (ev. dybden) av den som monterer.

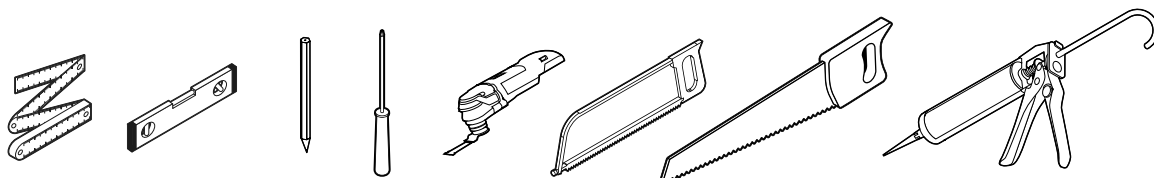

1


Ønsker du at sideveggen skal kappes til annen dybde enn standard, sjekk dybdemålet på din eksisterende vegg og overfør dette til din sidevegg.

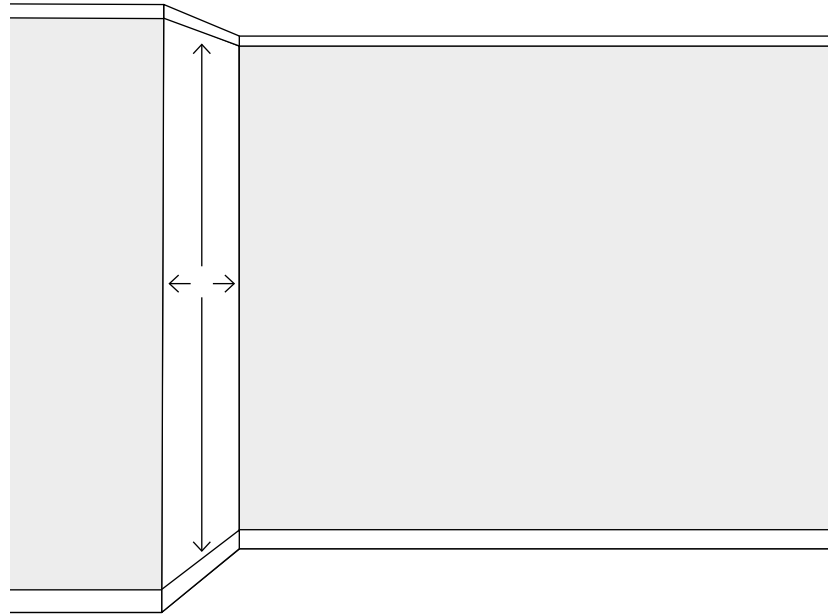

2


Mål opp eller benytt den kontrollerte skinnen for å finne ut stedet hvor sideveggen skal monteres. Merk av dette.

Legg et vater fra innervegg og ca 60 cm ut i rommet. Ut fra hva vateret viser, beregner du og kapper sideveggen etter avviket på gulvet.

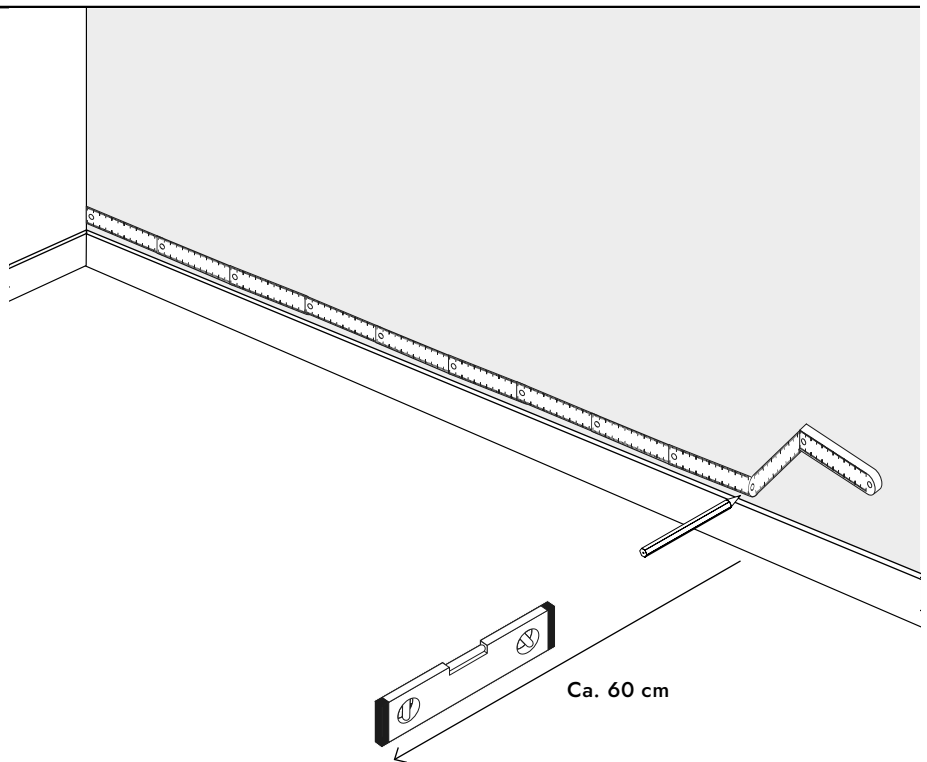

3

Bruk gjerne en vanlig håndsag, eller en sirkelsag. Sag forsiktig, benytt gjerne en tapebit i underkant av kappstedet, slik at resultatet blir penest mulig.

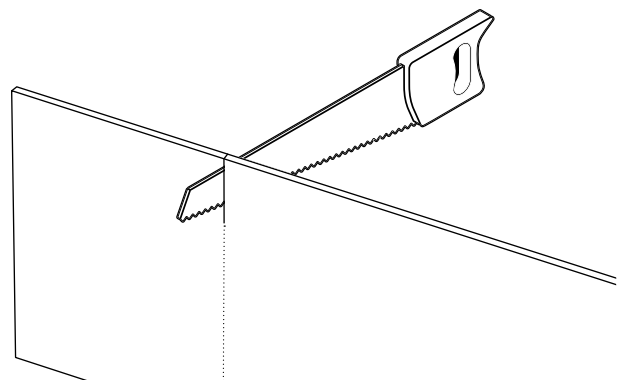


4

Nå er sideveggen «rett» etter gulvets eventuelle avvik, så kommer mål mot taket, mål høyden ved din innervegg og deretter ut i rommet etter den dybden du har bestilt eller ønsker sideveggen på.

Mål nøyaktig, trekk deretter 3 mm av på dine mål, dette for at ikke sideveggen skal stå i spenn mot taket, overfør disse målene til sideveggen og sag.



Nå er sideveggen tilpasset din bolig og klar for montering.

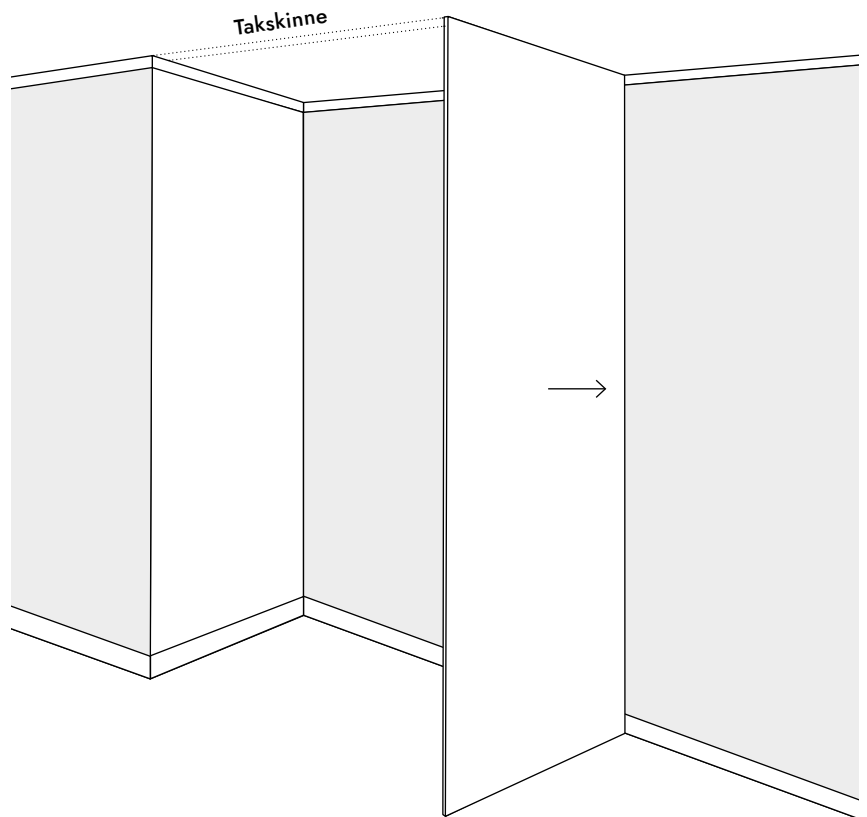

5

Mål ut i bakkant, fjern eller kapp til tak og gulvlisten slik at det blir plass til sidevegg. Sjekk at kuttene blir i lodd. Anbefalt verktøy til dette er en multikutter.


Hvis du skal ha innredning, kan du gjerne fjerne gulvlisten for å få innredningen helt inn til bakvegg, eller tilpasse gulvlisten etter modulens bredde.

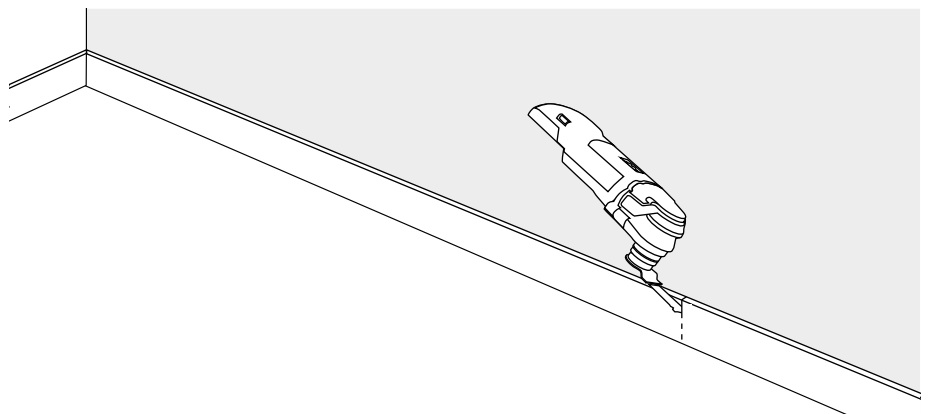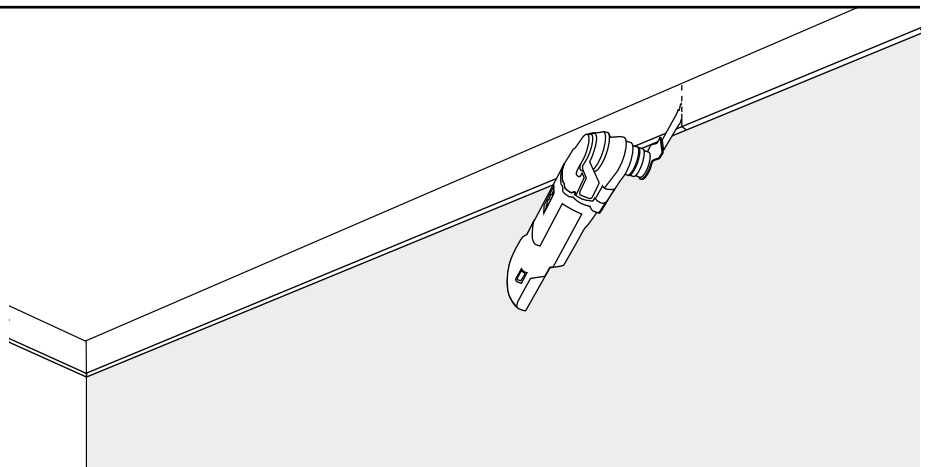

6

Nå kan du merke av nøyaktig hvor vinklene skal monteres, husk sjekk vinkel og lodd på sidevegg. Du kan gjerne benytte en hylle som normalt følger innredningen til hjelp, for å finne rett vinkel.

Hvis du ikke ønsker å skru i gulvet, merker du av og benytter små dråper med egnet lim!

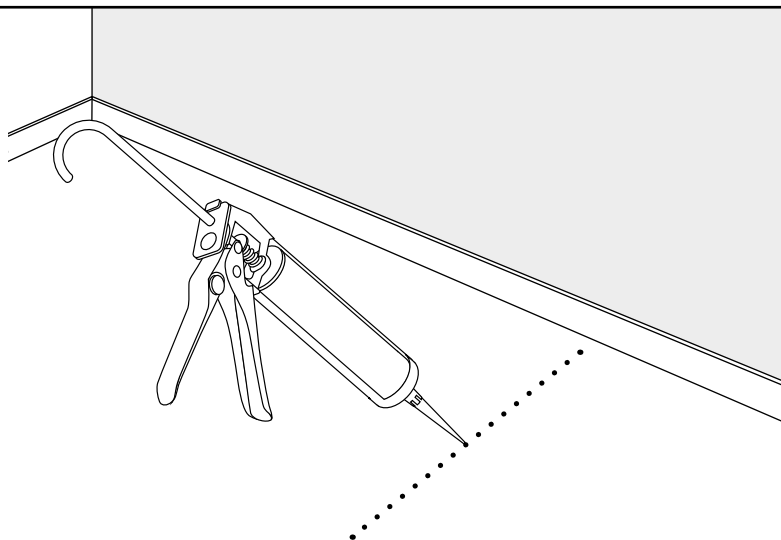


7

Monter vinklene, gjerne 3 i bakkant og 2 i forkant, husk at du beregner plass til skinnene, før du fester de ytterste vinklene.

Etter at sideveggen er montert, er det fint å benytte litt fugemasse langs bakvegg og ved avslutning mot taket. Nå vil sluttresultatet se bra ut.

Har du bestilt innredning, og seksjonen skal stå mot sideveggen, kan du gjerne montere denne seksjonen, før du setter sideveggen på plass. Da er det naturlig å feste vinklene til sideveggen inne i innredningsseksjonen, for deretter å skru sideveggen fast til denne.

Husk: Ikke benytt for lange skruer!

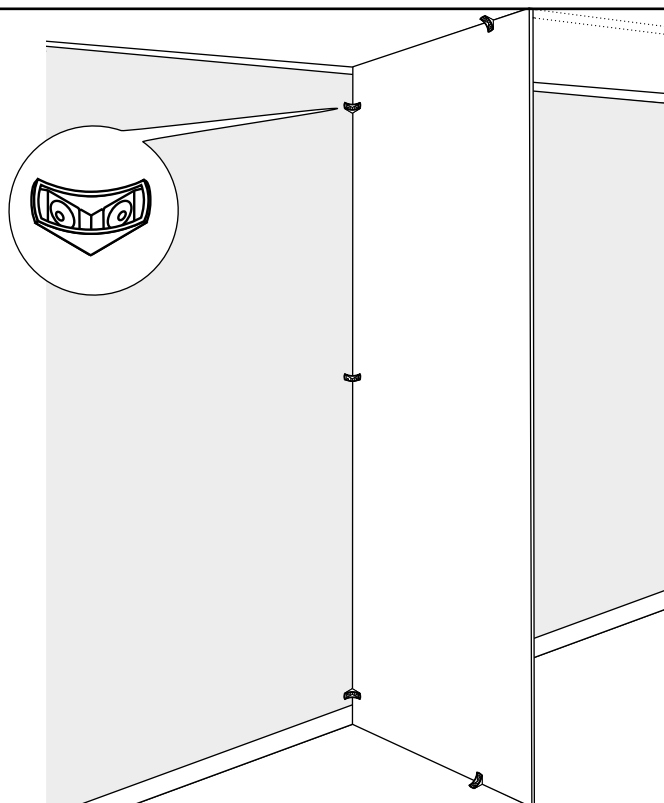


8

Monter takskinnen. Du kan gjerne montere takskinnen før du setter sideveggen på plass. Da vil sideveggen stå mot et fast punkt.

Her må du benytte egne riktige type skruer, siden det er mange ulike typer tak.


Husk: Takskinnen skal holde dørene på plass!

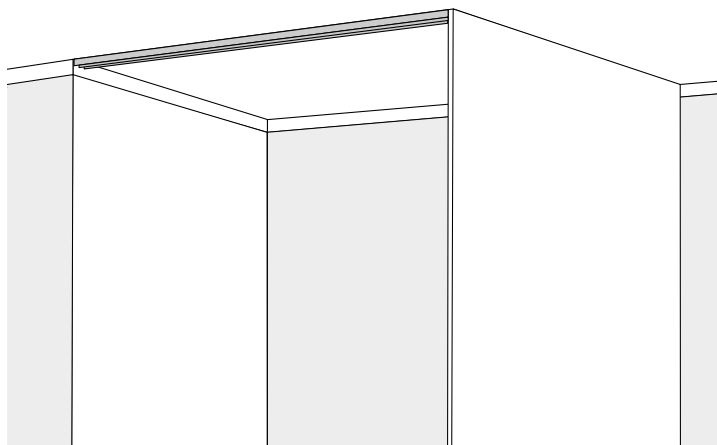

1


Har du en nisje, er det enkelt å montere din garderobefront.

Mål ut garderobens totale eller din valgte dybde. Minimum dybde 60 cm eller helst litt mer for yttertøy.

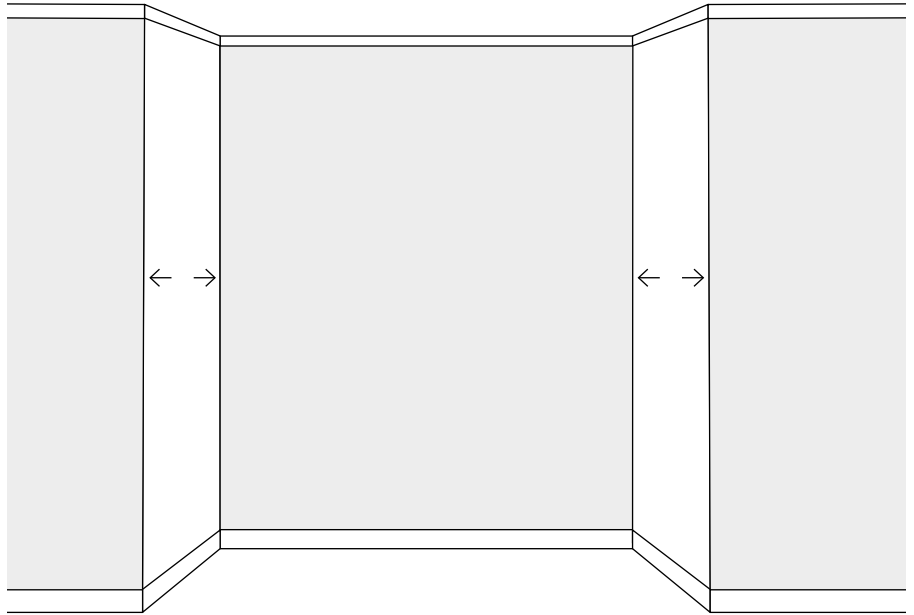

2


Mål skinnenes tykkelse (dybde) og merk av på listen. Kapp deretter plass til skinnen, best egnet verktøy er en multikutter.

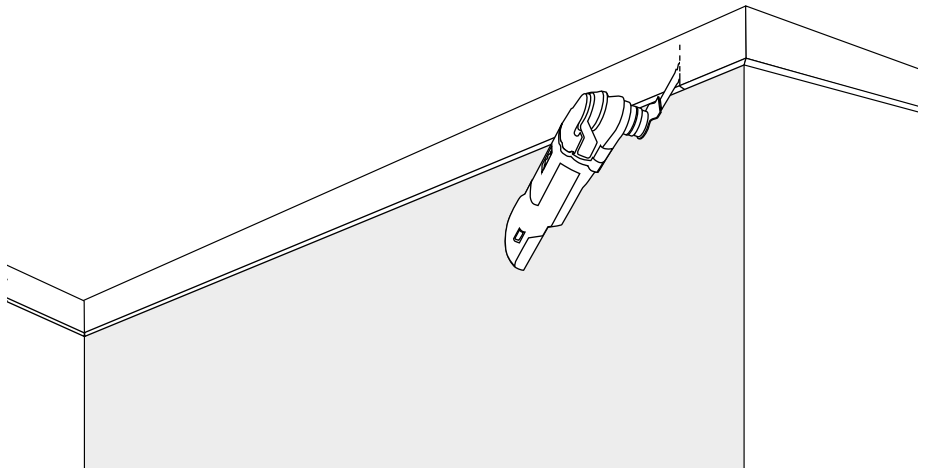

3

Dørene og skinnene skal gå helt ut til veggen. Sjekk målet på ditt skinnesett, målet på din garderobe er alltid produsert til den lengste bredden, slik at det er nok overlapp til dørene ved eventuell skjevheter.


Hvis skinnene blir litt for lange, anbefales det å kutte skinnen med egnet verktøy, best resultat blir det med en listesag eller eventuelt også baufil.

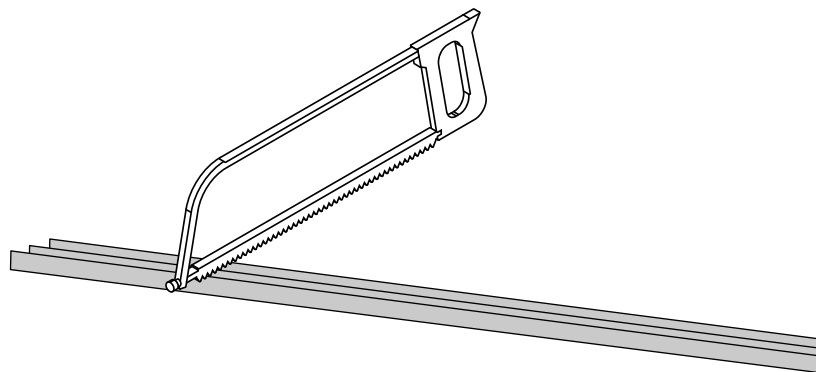

4

Bunnskinnen plassering merkes etter samme ytterste mål som takskinne. Sjekk først at bakvegg er i lodd, hvis ikke ta hensyn til avvik. Mål deretter fra bakvegg, men trekk fra 2 cm innover. Da skal døren stå i lodd.

Mål deretter bunnskinnens tykkelse og kutt vekk denne delen av gulvlisten. Gjør det samme på den andre siden. Legg bunnskinne på løs på gulvet.

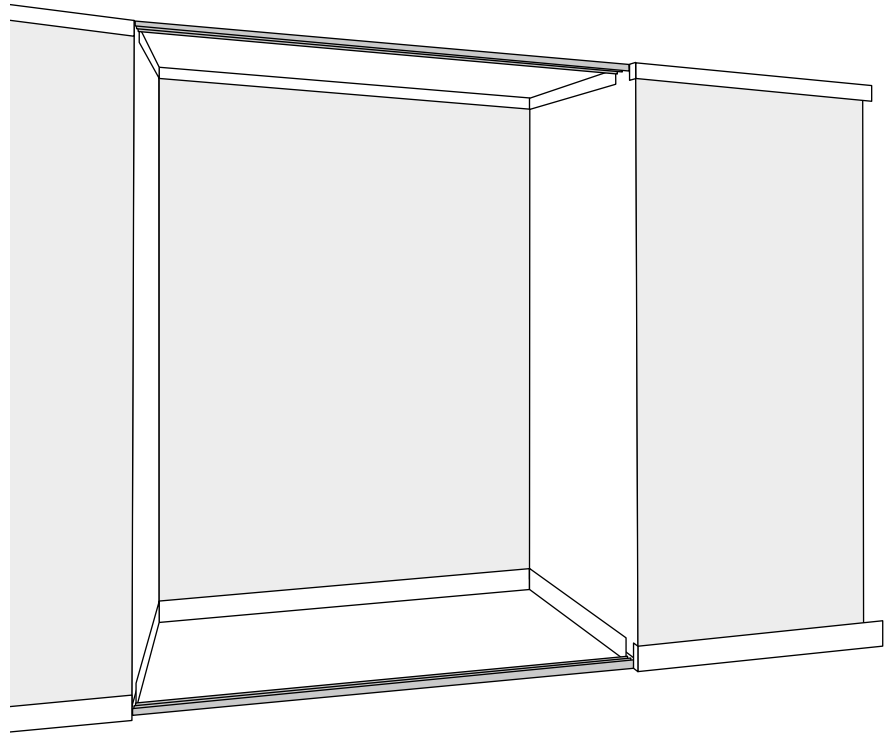


5

Viktig: Har du bestilt posisjonsstoppere, **MÅ** disse settes inn før du fester bunnskinne.

Man fører de inn i sporet på bunnskinne og etter at lim/silikon er tørket, kan du dytte de (justere) med en liten skrutrekk til riktig posisjon.

Ikke bøy stopperen, den skal være litt trang å føre inn i skinnen, for at de små taggene skal stikke opp i skinnen for å holde tak i hjulet.

Posisjonsstoppene hindrer døren fra å trille ut fra veggen eller midt på hvis du har en 3 eller 4 dørs garderobe.

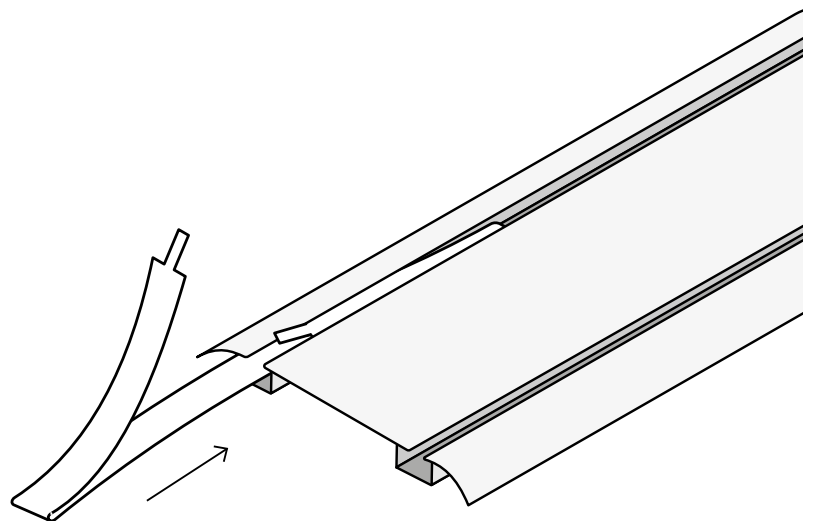


6

Løft deretter en dør inn på skinnen, husk at begge hjulene må stå på samme spor, sjekk at døren faktisk står i lodd på begge sider, merk av posisjonen til skinnen, før du løfter av døren og fester bunnskinnen.

Bunnskinnen anbefales festes med små «kremdotter» med silikon, eller annet festemiddel. Press skinnen godt ned i silikonen, og sjekk at den står i riktig posisjon.

Benytter du silikon/lim, bør den helst tørke til dagen derpå eller sett dørene forsiktig på plass. Benytt ikke garderoben mer denne dagen, så lim/silikon herder.

Ved 3- eller 4-dørs garderobe, beregnes at døren/dørene i midten plasseres på det ytterste sporet.

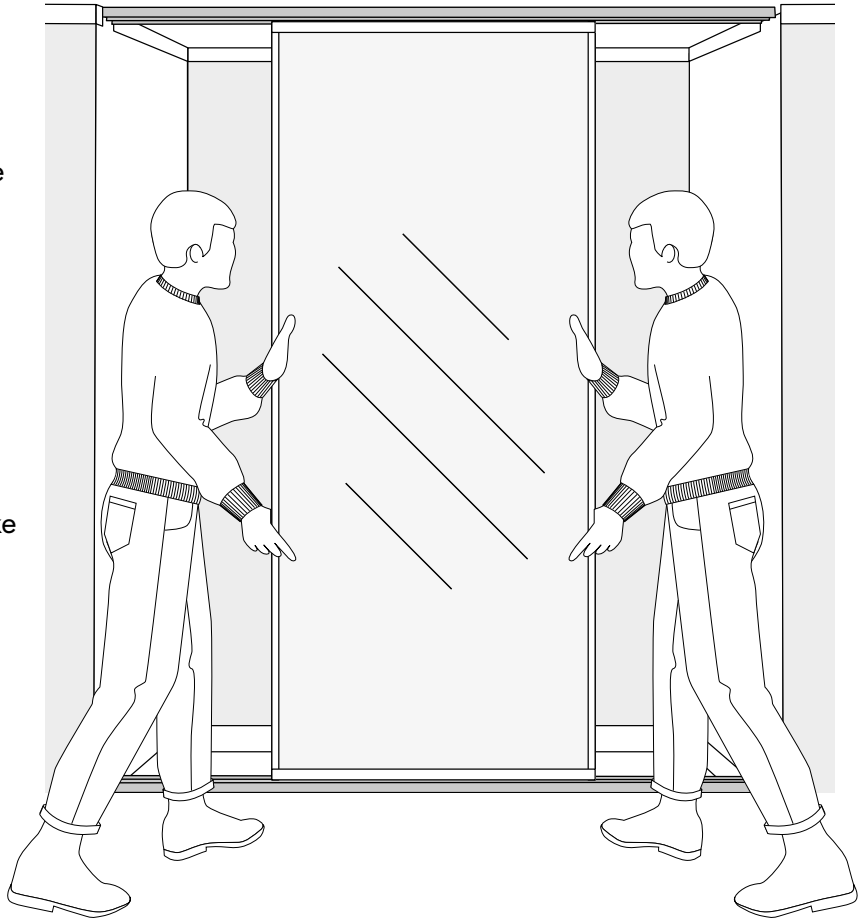


7

Etter at begge dørene er løftet på plass i skinnen, justeres skyvedøren etter den veggen du har bestemt at døren skal stå fast mot.


Husk at dørene ikke skal skrape i bunnskinnen, juster da døren litt høyere.

Hvis dørene etterpå bytter plass, kan du oppleve synlige skjevheter, da er det bare å skyve døren til motsatt side.

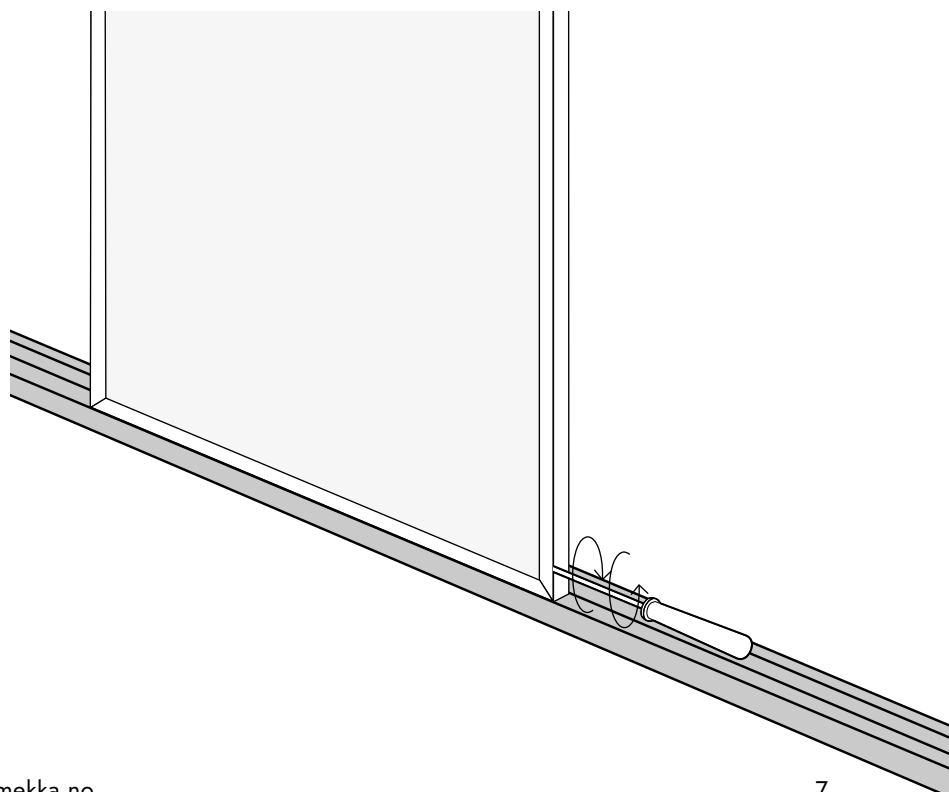


1

Det er mulig å legge til en ekstra skyvedørsbrems.

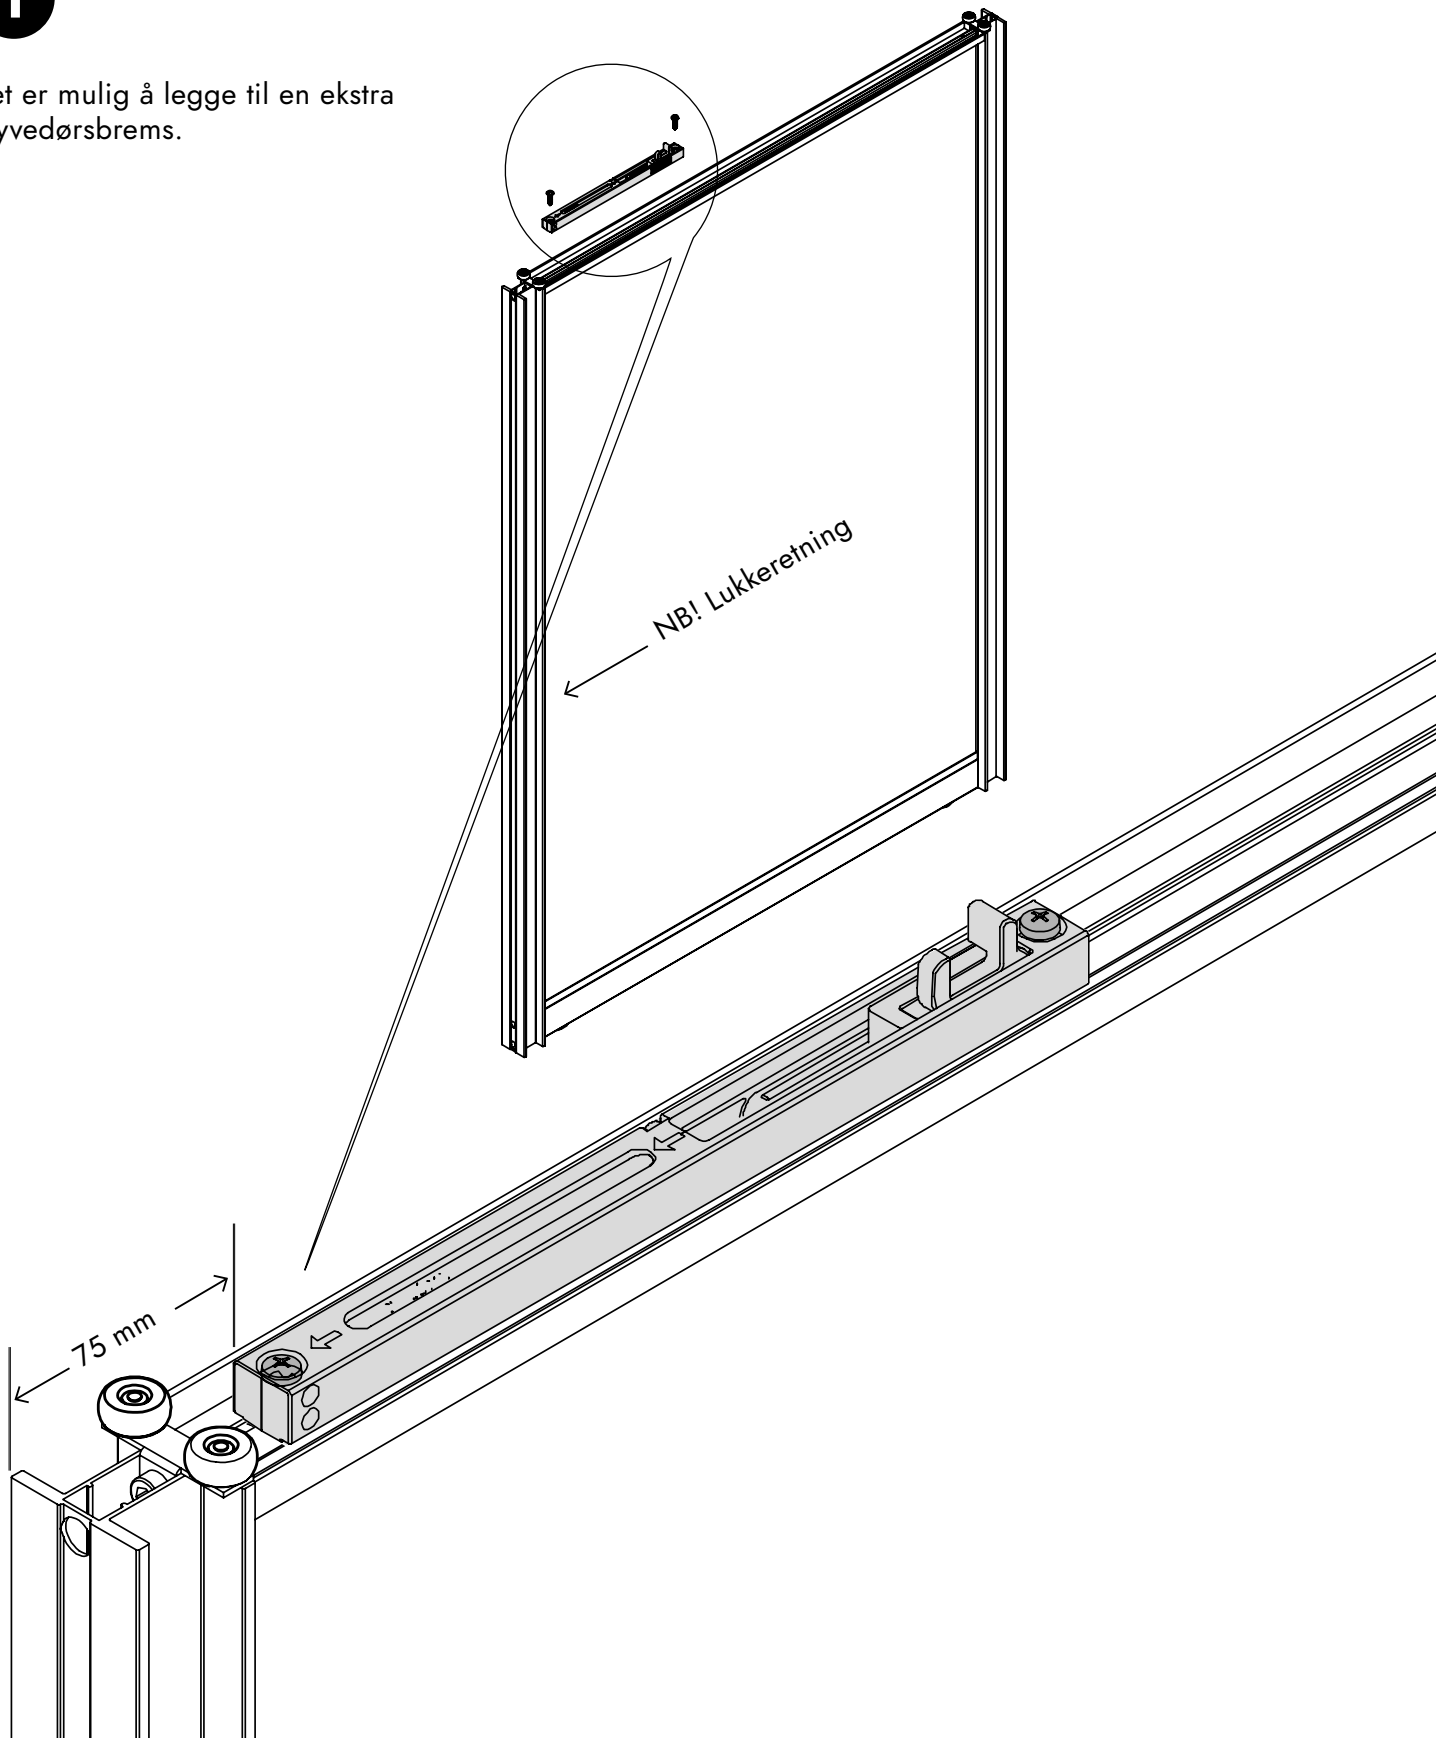


1

Sørg for at skyvedørsbremsen er montert riktig ift. lukkeretning.

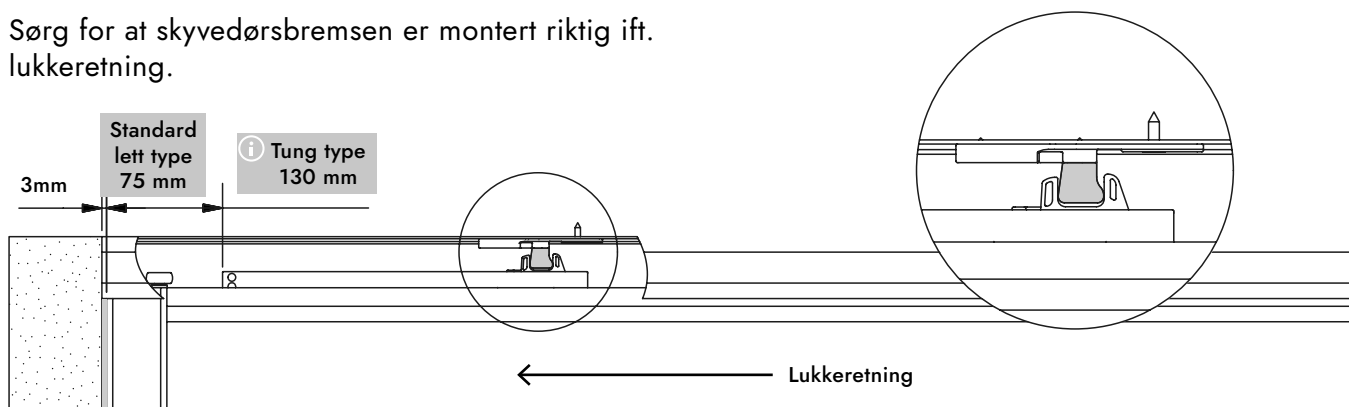


2

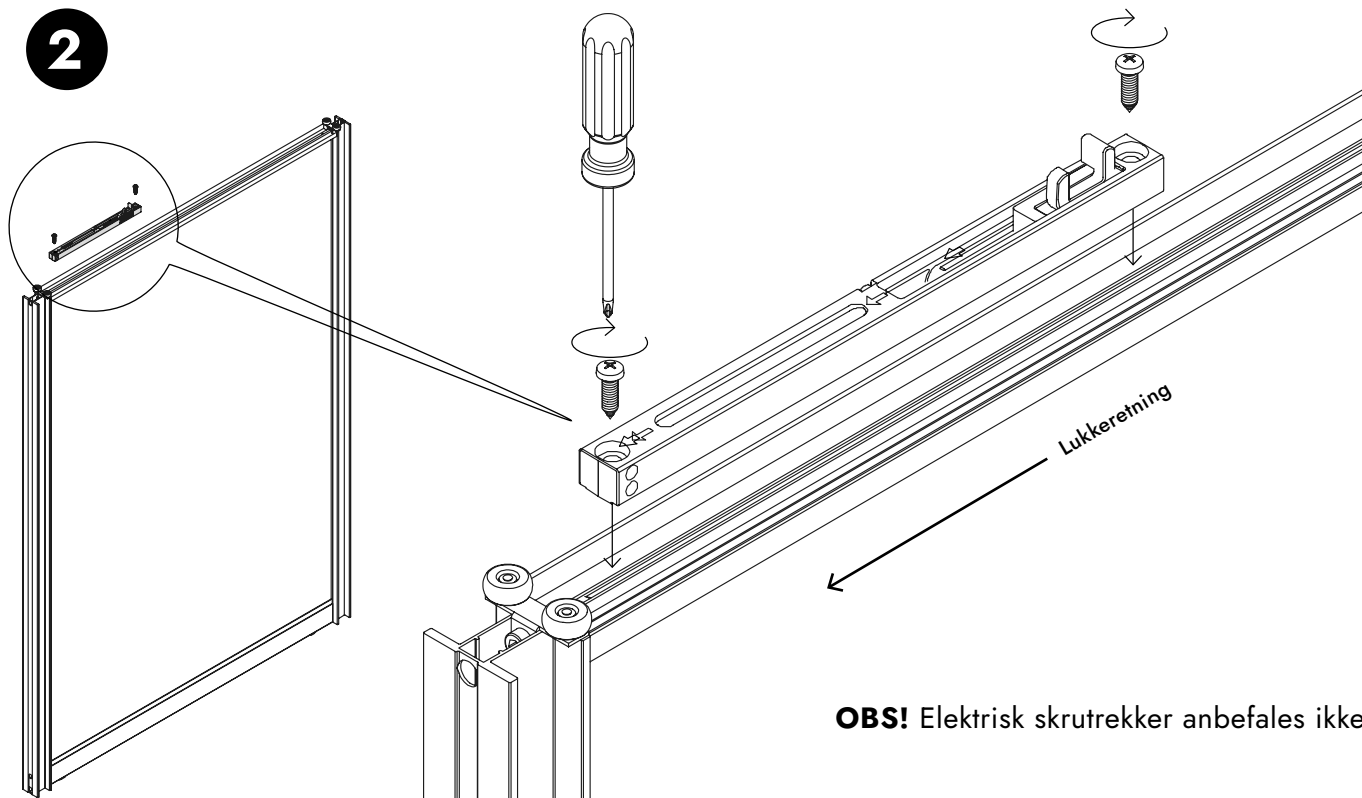


OBS! Elektrisk skrutrekker anbefales ikke.

3

OBS! Før skyvedøren monteres, dra i bremsebæreren i lukkeretning, som vist på illustrasjonen.

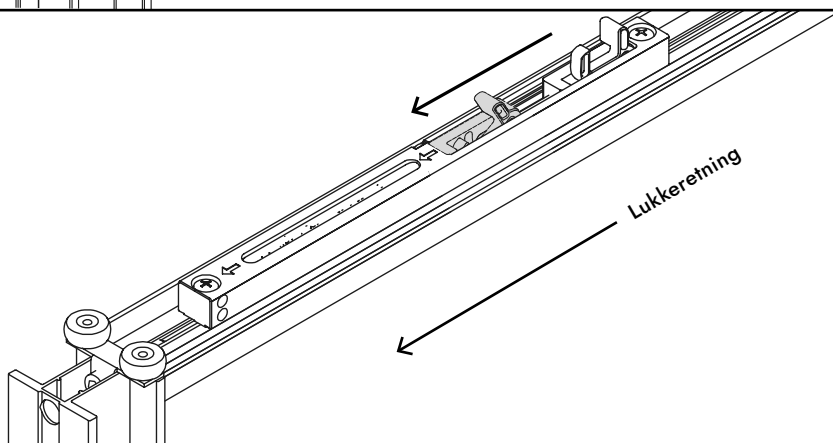


1

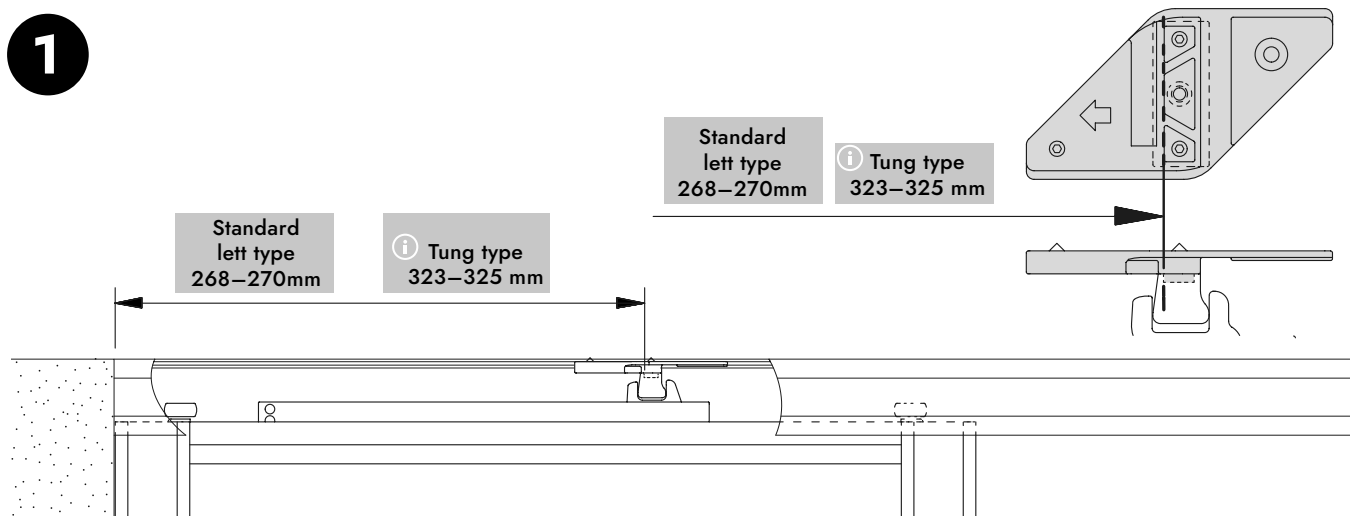

2

Bestem høyden på braketterholderens topphette.

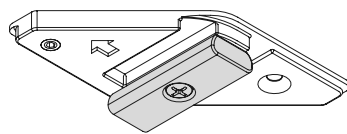


Kort

Medium

Lang


3

Plasser braketterholderen til skyvedørsbremsen i takskinnen.

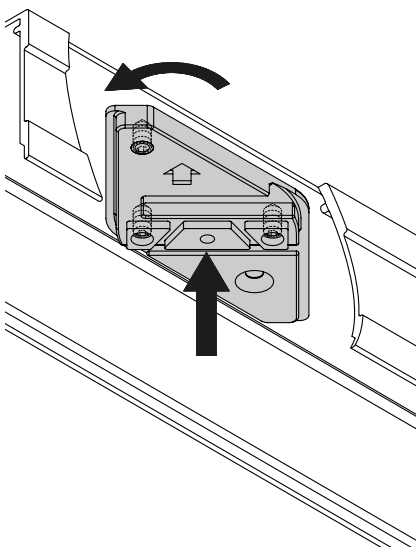


4

Skrue fast braketterholderen i skinnen.

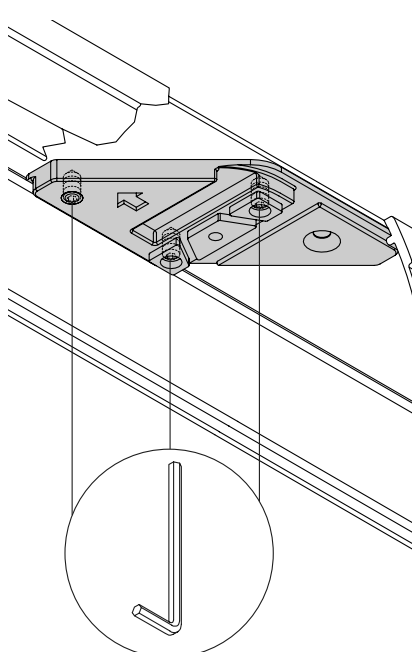


5

Skrue så på topphetten i braketterholderen.

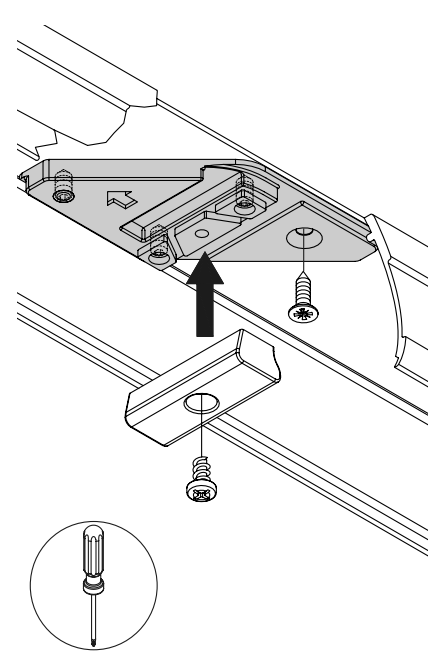

For grundigere instruksjer, se monteringsfilm [her](#).

GARDEROBEMEKKA

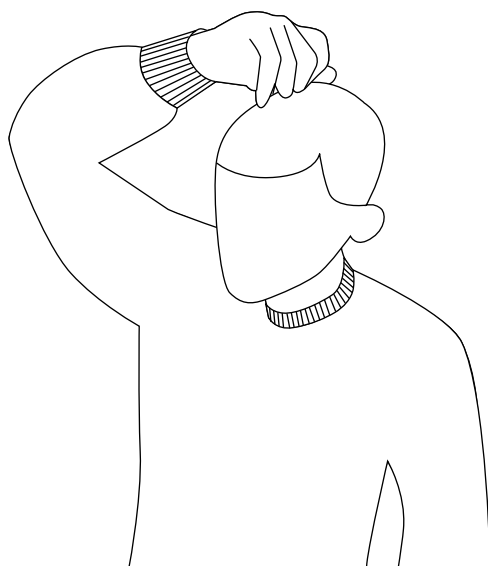

**Står du fast?
Vi kan hjelpe deg!
Ring
94 00 55 66**