

HVORDAN TA RIKTIGE MÅL?

Å måle opp rommet som garderoben skal monteres i er ikke så vanskelig, men det er veldig viktig å ta riktige mål. Vær nøye, for målene dine blir utgangspunktet for planleggingen og tegningene fra Garderobemekka.

Er du usikker på oppmålingen ber du om et pristilbud basert på dine egne omtrentlige mål først, og så kommer vi og kontrollmåler i etterkant dersom du ønsker det.

SLIK MÅLER DU ROMMET TIL DIN SKYVEDØRSGARDEROBE

Det er lysåpningen som skal måles, dvs. de innvendige målene der garderoben skal stå. Målene skal tas der hvor skyvedørene skal være, ikke inne ved bakveggen, som vist på tegningene på neste side. Mål høyden, bredden og dybden på lysåpningen. Ta mål flere steder, så du er sikker på at skjevheter i gulv og tak oppdages og ikke skaper problemer når skyvedørgarderoben skal monteres. Det er normalt at målene avviker noe fra hverandre. Dette justeres når garderoben monteres.

Dersom det er hindringer i rommet, som stikkontakter, brytere, ledninger, feieluker, vinduskarmer osv., så måler du opp avstanden til disse også. På denne måten unngås uventede problemer når garderoben skal monteres.

SEND OSS DINE GARDEROBEMÅL

På neste side kan du legge inn dine garderobemål: høydemål, breddemål og dybdemål, samt eventuelle kommentarer. Lagre dokumentet og send det til oss på mail, eller ta det med til en av våre butikker. Du kan selvfølgelig også skrive målene direkte i mailen. Vi legger dine mål inn i vårt tegneprogram, og sender deg tegningen av garderoben sammen med et uforpliktende pristilbud fra oss.

GRATIS KONTROLLMÅLING

Er du usikker på oppmålingen ber du om et pristilbud basert på dine egne omtrentlige mål først, og så kommer vi og kontrollmåler i etterkant dersom du ønsker det.

DINE OPPLYSNINGER

Fornavn/Etternavn: _____

Adresse/Postnr/Sted: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

STÅR DU FAST? VI KAN HJELPE DEG!
RING 94 00 55 66


SEND OSS DINE GARDEROBEMÅL

Send oss dine høydemål, breddemål og dybdemål, eventuelle kommentarer, samt kontakinfo for å motta tegning og uforpliktende pristilbud fra oss!

1. MÅL HØYDEN I ROMMET

Å måle opp rommet som garderoben skal monteres i er ikke så vanskelig, men det er veldig viktig å ta riktige mål. Vær nøye, for målene dine blir utgangspunktet for planleggingen og tegningene fra Garderobemekka.

Er du usikker på oppmålingen ber du om et pristilbud basert på dine egne omtrentlige mål først, og så kommer vi og kontrollmåler i etterkant dersom du ønsker det. Garderoben produseres etter ditt minstemål, da vil dørene ha best utgangspunkt for å passe inn med eventuell avvik i høyden.

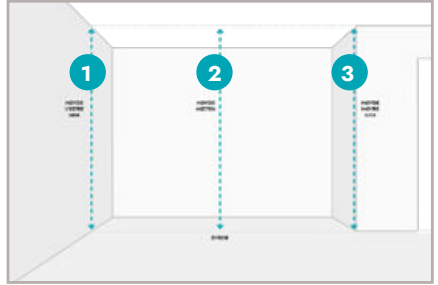


HØYDEMÅL

1) _____ MM 2) _____ MM 3) _____ MM

2. MÅL BREDDEN PÅ ROMMET

Ta mål fra vegg til vegg på flere steder: øverst, i midten og nederst, som vist på tegningen. Husk å måle fra selve veggen, og ikke mellom listene i rommet. Alle mål oppgis i millimeter.

Det er normalt at målene avviker noe fra hverandre. Dette justeres enkelt ved montering av garderoben. Det er den største bredden vi benytter, da er vi sikre på at overlappen mellom dørene dekker nok. Hvis det er avvik i breddemålet, tilpasses bare topp og bunnskinnene og du har nok mål på dørene dine.

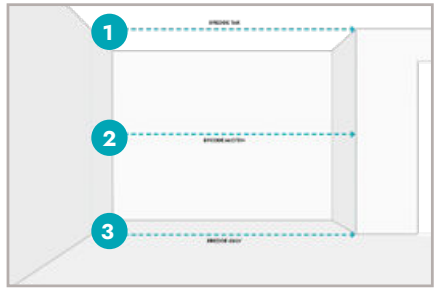


BREDDEMÅL

1) _____ MM 2) _____ MM 3) _____ MM

3. MÅL DYBDEN

Mål avstanden fra bakvegg frem til bakkant der hvor skyvedørene skal monteres (minimum 600 mm ut i rommet). Ta mål flere steder: på venstre side, i midten og på høyre side, som vist på tegningen. Husk å måle fra veggen og ikke fra gulvlisten. Alle mål oppgis i millimeter.

Det er normalt at målene avviker noe fra hverandre. Dette justeres enkelt ved montering av garderoben.

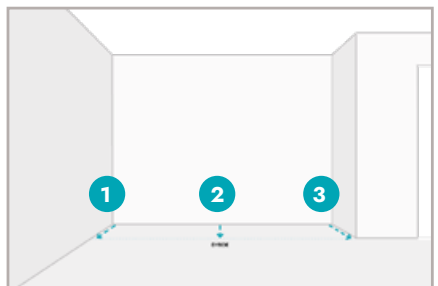

DYBDEMÅL

1) _____ MM 2) _____ MM 3) _____ MM